# ﾎｯﾊﾟｰ払出し防犯(HC-2)　ｾﾝｻｰ取付手順書

◎ｽﾛｯﾄ台入替に伴う払出しｾﾝｻｰの取付作業は、以下の手順を参考に行って下さい。

## 払出しｾﾝｻｰ

1．撤去台からHC-2の払出しｾﾝｻｰ1個を外し、状態を確認する。
※ｸﾗﾝﾌﾟされている線を断線しない様、十分注意をして外します。

2．新台を設置する時に中継線を忘れずに台の中に入れる。

3．取付指示書を参考にして、ｾﾝｻｰをｸﾗﾝﾌﾟする。

4．確認ﾃｽﾄを行う。(以下手順です)

(1) ﾒﾀﾞﾙを3枚投入し、ｽﾀｰﾄﾚﾊﾞｰをｵﾝした時にHC-2本体の「投入確認」ﾗﾝﾌﾟのみが点滅(下記画像参照) - - -
することを確認する。(同時に「払出確認」ﾗﾝﾌﾟが点滅する場合は、ｾﾝｻｰの感度SWを調整する)

(2) 再度ﾒﾀﾞﾙを投入して1ｹﾞｰﾑを消化する。(ﾘﾌﾟﾚｲや小役、大当りで無い事)

(3) ｸﾚｼﾞｯﾄ度数を「50」にし、それを全て払い出す。(機種によっては50枚or53枚の払出しになります)

(4) 今度は18枚(又は15枚)投入し、これも全て払い出す。

(5) 最後に1枚投入･払出しを行い、ﾒﾀﾞﾙの払出し枚数の合計が「69枚」に達した時に、HC-2本体の
「不正」ﾗﾝﾌﾟが点灯すれば正常です。

**★注意点★**
◎機種によっては投入3枚がｸﾚｼﾞｯﾄをｵﾌにしても払出しされませんのでご注意下さい。
◎上記手順で正常に動作しない場合は、お手元の取扱説明書をご参照下さい。
◎払出しｾﾝｻｰの感度SW(L／H)は設定資料ではH側になっている機種もありますが、L側で
正常に動作すればOKです。
◎払出しｾﾝｻｰはﾉｲｽﾞに影響され易い特性を持つので、電源ﾎﾞｯｸｽ、ｽﾋﾟｰｶｰ、ﾎｯﾊﾟｰﾓｰﾀｰ
の近辺を避けて取付を行って下さい。

**(機械台入替後･再度設置のときは･･･)**
＊ホッパー払出し防犯(HC-2型)センサーの取付け情報等は、弊社ホームページにて随時紹介しており
ますのでご参考にして下さい。
ホームページの「防犯センサー取付情報」から、HC-2型のセンサー設置位置等をPDFにてご覧になれます。

**弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.sanei-j.co.jp**

---

**※新規取付け又は、呼出ﾗﾝﾌﾟの交換等の場合は以下をご参照下さい。**

## 投入ｾﾝｻｰ

1．取付け場所と方法
呼出ﾗﾝﾌﾟの出力側(ﾎｰﾙCPと接続している)の信号ﾊｰﾈｽ(6P)のｱｳﾄ信号(1番ﾋﾟﾝ、概ね青線)にｸﾘｯﾌﾟします。

2．感度ｽｲｯﾁの設定
出荷時の設定はHになっていますが、Lに変更して投入確認のﾗﾝﾌﾟ(下記画像参照)が点滅すれば
OKです。点滅しない場合はH側に切替えて下さい。なお、H側に切替えても点滅しない場合は、ｸﾗﾝﾌﾟ
部の信号線を一回巻いて下さい。(下記画像参照)
なお、呼出ﾗﾝﾌﾟの変更等で取外し･再取付けされる場合は、必ず感度SW設定と投入ﾗﾝﾌﾟの動作
確認を行って下さい。

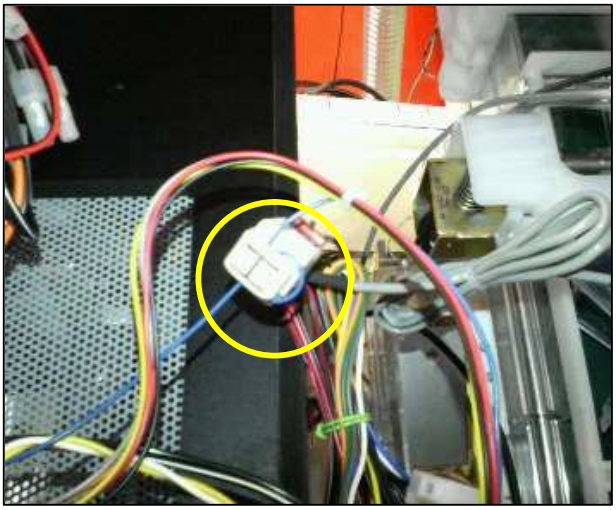

HC-2本体画像